



Инструкция по подключению TS-02

Содержание

1	Введение.....	3
2	Схема подключения сплиттера TS-02	4
3	Требуемые настройки для корректной работы.....	5
4	Наглядный вид используемого оборудования.....	6


1 Введение

Данные устройства были специально разработаны и оптимизированы для работы с оборудованием VeriFone Optimum и Vivotech при использовании в Интеграционных Кассовых Решениях (ИКР) для нужд Заказчиков.

2 Схема подключения сплиттера TS-02

В комплект поставки входит:

- 1 TS-02
- 4 кабеля с соответствующей маркировкой (необходимы для подключения оборудования к TS-02):
 - Кабель, маркированный цифрой 1 – необходим для подключения терминала T42xx к TS-02
 - Кабель, маркированный цифрой 2 – необходим для подключения пин пада P2100 к TS-02
 - Кабель, маркированный цифрой 3 – необходим для подключения TS-02 к кассе*
 - Кабель, маркированный цифрой 4 – необходим для подключения бесконтактного ридера ViVo5000 к TS-02
- 1 USB кабель (необходим для дополнительной возможности подключить TS-02 к кассе в случае отсутствия свободных RS232 портов на кассовом аппарате)

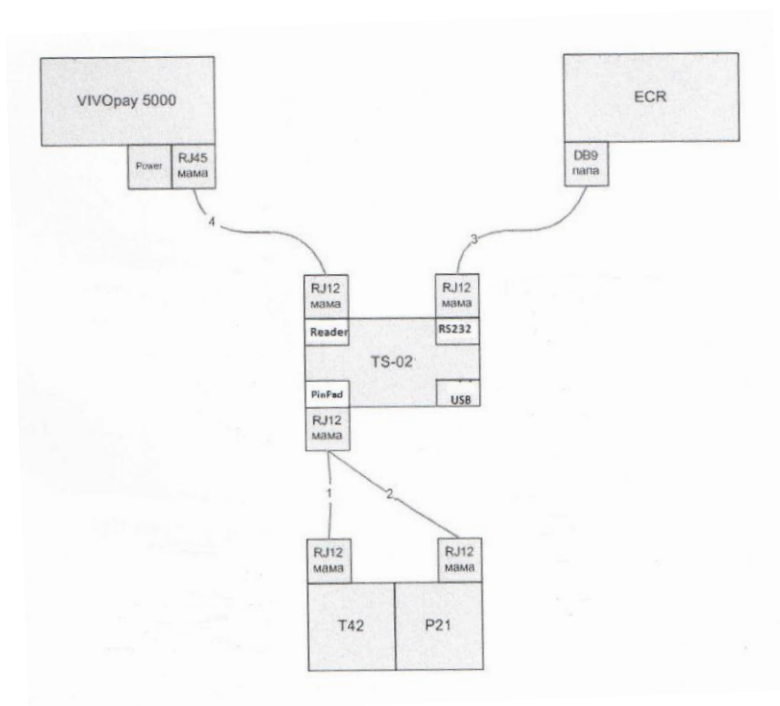

**поставляемый кабель в комплекте с TS-02 используется при подключении терминала T42xx. В случае использования пин пада P2100 можно подключать идущий в комплекте к пин паду кабель.*

3 Требуемые настройки для корректной работы





Для работы через сплиттер необходимо:

- В таблице Terminal требуется установить флаг “RS232 Splitter”;

SECURITY OPTIONS User Password <input type="text" value="0000"/> <input type="checkbox"/> Void Password <input type="checkbox"/> Refund Password <input type="checkbox"/> Adjust Password <input type="checkbox"/> Report Password <input type="checkbox"/> Cash password <input type="checkbox"/> Main Menu Password Password <input type="text" value="0000"/> Admin Password <input type="text" value="000000"/>	PRINTER OPTIONS <input checked="" type="checkbox"/> Printer Attached Printer Type <input type="text" value="00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Hide PAN Digits <input checked="" type="checkbox"/> Prompt For 2nd Receipt <input checked="" type="checkbox"/> Recpt, Print Time <input type="checkbox"/> Graphic Print <input type="checkbox"/> Update printer font <input type="text" value=""/> Pause <input type="checkbox"/>	LOCAL TERMINAL OPTIONS <input type="checkbox"/> Keyboard Locked <input checked="" type="checkbox"/> Enhanced Messages <input type="checkbox"/> Training Mode <input type="checkbox"/> UPDATES DOWNLOAD <input type="text" value=""/> <input type="checkbox"/> Contactless Reader <input type="text" value=""/> Default Issuer <input type="checkbox"/> Extended Amt. Entry <input type="checkbox"/> Amt. Group Separate Separator Symbol <input type="text" value=""/> Decimal Symbol <input type="text" value="."/> <input checked="" type="checkbox"/> Keep GPRS connection External GPRS configuration: 1: <input type="text" value=""/> 2: <input type="text" value=""/> 3: <input type="text" value=""/> Ext.GPRS Mode: <input type="text" value="0"/> <input checked="" type="checkbox"/> RS232 Splitter <input type="checkbox"/> External ICC Reader <input type="checkbox"/> Const Power For PinPad <input checked="" type="checkbox"/> Internal PinPad
---	---	---

- Настроить на терминале, кассе, в конфигурационных файлах модуля TRPOS скорость COM-порта – 19200.

4 Наглядный вид используемого оборудования

	TS-02
	Vivopay 5000
	Optimum 42xx
	Optimum P2100